

eta
since 1943

Omega
since 1904



DE **BEDIENUNGSANLEITUNG**

Seite 1-10

**Handstaubsauger
Baureihe APART**

EN **OPERATING INSTRUCTIONS**

page 11-16

**Stick vacuum cleaner
APART series**

wir danken Ihnen für den Erwerb eines hochwertigen Omega Handstaubsaugers der Baureihe Apart. Bitte lesen Sie vor der Inbetriebnahme des Gerätes die Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Sie gibt Ihnen wichtige Hinweise für die Benutzung und die Wartung des Gerätes.

Inhaltsverzeichnis	Seite
1. Sicherheitshinweise und Warnungen	2
2. Gerätebeschreibung	3
3. Zubehör	4
4. Inbetriebnahme	5
5. Wartung und Reinigung	6
6. Störungen	7
7. Umweltschutz	7
8. Serviceleistungen	8
Bestellschein	9-10

1. Sicherheitshinweise und Warnungen

- Das Gerät nur an Wechselstrom 220/230 Volt anschließen. Der Stromkreis für die verwendete Steckdose muss mindestens mit einer 10 A Sicherung träge bzw. Leitungsschutzschalter Charakteristik C abgesichert sein.
- Der Netzstecker ist zu ziehen:
 - bei Störungen im Betrieb
 - bei Wartungs- und Pflegearbeiten
 - bei Zubehörwechsel
 - nach dem Gebrauch
 Den Netzstecker nie an der Anschlussleitung aus der Steckdose ziehen.
- Handstaubsauger nicht in Betrieb nehmen, wenn:
 - die Anschlussleitung beschädigt ist
 - das Gehäuse sichtbare Beschädigungen aufweist
- Anschlussleitung nicht:
 - unnötig betreten
 - starker Zugbelastung aussetzen
 - mit Gegenständen belasten
 - über scharfe Kanten ziehen
 - einklemmen oder quetschen
- Eine beschädigte Anschlussleitung muss durch eine autorisierte Werkstatt bzw. vom Hersteller ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahre und von Personen mit verminderten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mit Mangel an Erfahrung und Wissen bedient werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder auf den sicheren Gebrauch des Gerätes hingewiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren kennen.


Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
Die Reinigung und Anwenderwartung dürfen von Kindern nicht ohne Aufsicht durchgeführt werden. Lassen Sie Kinder nicht mit der Verpackungsfolie spielen, es besteht - Erstickungsgefahr!
- Schützen Sie Ihren Handstaubsauger vor Feuchtigkeit und stellen Sie ihn nicht in der unmittelbaren Nähe von Wärmequellen ab.
Benutzen Sie Ihren Staubsauger niemals mit nassen Händen!

- Der Handstaubsauger darf nur zum Reinigen von trockenem Sauggut eingesetzt werden. Er ist nicht geeignet zum Absaugen von Flüssigkeiten oder feuchtem Schmutz. Das kann zu erheblichen Funktionsstörungen führen. Außerdem kann der Schutz gegen einen elektrischen Schlag beeinträchtigt werden. Das trifft auch auf shampooinierte und sprühextrahierte Teppichböden zu.
- Arbeiten Sie mit einer elektrischen Turbobürste fassen Sie nicht in die laufende Bürstwalze – Verletzungsgefahr!
- Vorsicht! Nichts Glühendes oder Heißes, keine entflammaren oder explosiven Stoffe bzw. Gase saugen. Nicht in der Umgebung von explosiven Stoffen und entflammaren Gasen saugen.
- Achtung! Keinen Tonerstaub aufsaugen. Toner, der in Druckern oder Kopierern verwendet wird, kann elektrisch leitfähig sein. Das Filtersystem ist nicht in der Lage diesen Feinstaub völlig auszufiltern. Dieser kann über das Motorgebläse wieder in die Raumluft gelangen.
- Vermeiden Sie die Aufnahme harter, spitzer Gegenstände, wie z. B. größere Glassplitter, da Diese das Gerät oder den Filterbeutel beschädigen können.
- Staubsauger nicht ohne Filterbeutel, Motorschutz- und Ausblasfilter benutzen.
- Achten Sie auf die Filterwechselanzeige und prüfen bzw. wechseln Sie den Filterbeutel, wenn die Anzeige einen Filterwechsel signalisiert. Bei dieser Gelegenheit kontrollieren bzw. wechseln Sie auch den Motorschutz- und den Ausblasfilter. Ein voller Filterbeutel oder verschmutzte Filter vermindern die Saugleistung und führen zur Überhitzung des Gerätes.
- Reparaturen an Elektrogeräten dürfen nur von autorisierten Fachkräften durchgeführt werden, da durch unsachgemäße Reparaturen erhebliche Folgeschäden entstehen können.
- Der Handstaubsauger ist nur für die Verwendung im Haushalt bestimmt, nicht für eine gewerbliche Nutzung.
- Wird das Gerät zweckentfremdet oder falsch bedient, kann keine Haftung bzw. Garantie für dadurch verursachte Schäden übernommen werden.
- Gebrauchsanleitung bitte sorgfältig aufbewahren!

2. Gerätebeschreibung

Aufbau

- 1 Rohrgriff mit Kabelhaken Rutschhemmung und Aufhäng
- 2 Rohr lang
- 3 Teleskoprohr (nicht gezeigt)
- 4 Gehäuse
- 5 Blende
- 6 Öffner
- 7 Staubraumdeckel
- 8 Filterfehlsperre
- 9 Schalter EIN/AUS
- 10 Filterwechselanzeige
- 11 Elektronische Saugkraftregulierung
- 12 Filterbeutel
- 13 Ausblasfilter
- 14 Filterhalter
- 15 Motorschutzfilter
- 16 Rohr kurz
- 17 Leichtlaufdüse umschaltbar

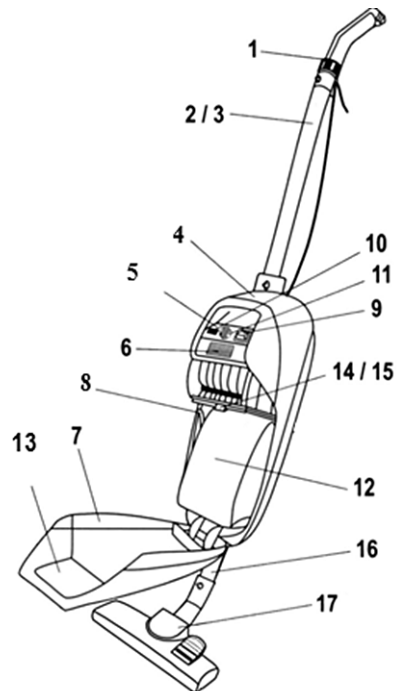

Ausstattung Baureihe APART

- Elektronische Saugkraftregulierung,
- Leistungsaufnahme 800 W
- 5-fach Mikrofeinfilter, Filterwechselanzeige, Filterfehlsperre
- 2,5 Liter Staubbeutelvolumen
- Wechselbare Steckrohrsystem
- Rohrgriff mit Rutschhemmung

APART PREMIUM

- Zubehör: Turbobürste, Parkettbürste mit Naturhaar, Leichtlaufdüse umschaltbar, Polsterdüse mit Fadenheber, Fugendüse, Chrom-Stahlrohr, Filterpack (6 Mikrovlies-Staubbeutel, 1 Motorschutzfilter, 1 Ausblasfilter)

APART DELUXE

- Zubehör: Saugschlauch mit Polsterdüse und Saugbürstenaufsatz (für Möbel), Parkettbürste mit Naturhaar, Leichtlaufdüse umschaltbar, Polsterdüse mit Fadenheber, Fugendüse, Chrom-Stahlrohr, Filterpack (6 Mikrovlies-Staubbeutel, 1 Motorschutzfilter, 1 Ausblasfilter)

3. Zubehör



Leichtlaufdüse umschaltbar

Die Leichtlaufdüse umschaltbar wird zum Absaugen von Teppichen und Teppichböden sowie für Hartböden wie Stein, Parkett oder PVC verwendet. Benutzen Sie bitte den ausgefahrenen Bürstenkranz zum Absaugen von Hartböden. Teppiche und Teppichböden werden mit eingezogener Bürstenleiste abgesaugt.



Polsterdüse mit Fadenheber

Reinigung von Polstermöbeln, Matratzen, Vorhängen und anderen empfindlichen Textilien. Durch den Fadenheber werden Fäden und Fusseln besser aufgenommen.



Fugendüse

Absaugen von Fugen, Ecken, Ritzen, die Sie mit anderen Düsen nicht absaugen können.



Turbobürste

(nur im APART PREMIUM enthalten)

Mit der Turbobürste können Sie kurzflorige, hochwertige Teppiche und Teppichböden gut säubern. Der leistungsstarke luftregulierte Turbinenantrieb ermöglicht ein kraftvolles Bürsten. Die Turbobürste löst festhaftenden Schmutz und nimmt Fusseln und Tierhaare gründlich auf.



Parkettbürste

Die Parkettbürste mit Naturhaar reinigt glatte Fußböden wie Parkett, Fliesen, Laminat und Linoleumböden schonend.

Hinweis: Die Polsterdüse muss auf den den Parkettbürstenaufsatz geklickt werden, um die Polsterbürste nutzen zu können.



Saugschlauch mit Saugbürstenaufsatz

(nur im APART DELUXE enthalten)

Der Saugschlauch 1,50 m erleichtert die Arbeit mit der Fugendüse, der Polsterdüse und dem Saugbürstenaufsatz (für Möbel geeignet).

Durch Kombination des Saugschlauches

mit dem gewünschten Zubehör können Sie bequem hohe Gegenstände (Regale, Türrahmen, Gardinen usw.) aber auch unter Betten, Schränken und besonders gut Ihren Autoinnenraum säubern.


4. Inbetriebnahme

Verbinden Sie das lange Rohr mit dem Rohrgriff und dem Handstaubsauger, indem Sie den Rastknopf am Rohr niederdrücken und das Rohr in den Rohrgriff einschieben, bis es einrastet. Rastknopf am anderen Ende niederdrücken und das lange Rohr in den Anschlussstutzen des Handstaubsaugers einrasten lassen. Das kurze Rohr verbinden Sie mit dem Handstaubsauger und dem gewünschten Zubehör analog. Zum Abnehmen der Teile jeweils den Rastknopf eindrücken und das Rohr oder den Rohrgriff bzw. das Zubehör leicht drehend abziehen. Bei Reinigungsarbeiten unter Möbeln und schwer zugänglichen Stellen empfehlen wir das lange Rohr an der Düsenseite und das kurze Rohr an der Griffseite anzuschließen.



Elektronische Saugkraftregulierung

Mit der elektronischen Saugkraftregulierung kann die Saugkraft des Staubsaugers an die jeweilige Materialart der Reinigungsfläche angepasst werden. Durch Betätigung des Stellknopfes (entsprechend der Zunahme des Schwellpfeils) lässt sich die maximale Saugkraft einstellen, in der Gegenrichtung erfolgt die stufenlose Reduzierung. Mit der mittleren Einstellung können Sie normal verschmutzte Teppiche oder glatte Böden energiesparend reinigen.

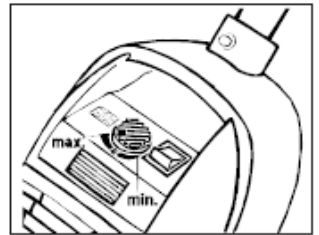


Ein- und Ausschalten

Durch Betätigung des Schalters wird der Handstaubsauger in Betrieb genommen.

Filterwechselanzeige

Der Filterbeutel ist zu erneuern, wenn die Filterwechselanzeige – bei vom Teppich abgehobener Düse und maximaler Saugkraft-einstellung - rot anzeigt und man sich vergewissert hat, dass die Zubehöerteile nicht verstopft sind. Ein Austausch muss auch dann erfolgen, wenn der Filterbeutel noch nicht voll sein sollte. In diesem Fall macht die Art des Füllgutes den Wechsel erforderlich (z. B. Zement, Mehl und feine Stäube)!

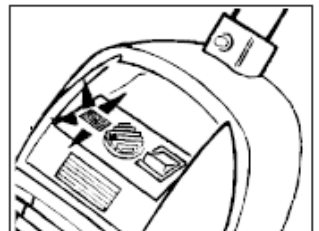


5. Wartung und Reinigung

Vor jeder Wartung und Pflege ziehen Sie bitte den Netzstecker des Handstaubsaugers aus der Steckdose!


Wechsel des Filterbeutels

Der Staubraumdeckel lässt sich durch Drücken des Öffners leicht entriegeln und nach oben aufklappen. Ziehen Sie den Filterbeutel aus dem Gerät heraus. Das Einsetzen des Filterbeutels erfolgt, indem Sie die Pappscheibe des Filters in Pfeilrichtung in die Filteraufnahme einschieben und bis zum Anschlag nach unten drücken. Achten Sie bitte unbedingt auf einen ordnungsgemäßen Sitz der Pappscheibe. Ein Durchbiegen der Pappscheibe führt zu Undichtheiten und hat einen verschmutzten Staubraum und Motorschutzfilter zur Folge (Wechsel des Motorschutzfilters notwendig!). Achtung! Der Deckel lässt sich bei Geräten mit Filterfehlsperre ohne Filterbeutel nicht schließen. Bitte wenden Sie keine Gewalt an.

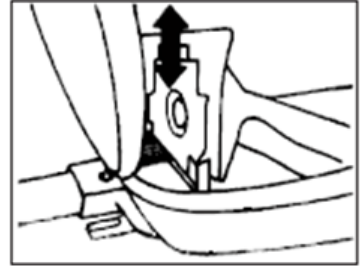


Wechsel des Motorschutzfilters

Öffnen Sie den Staubraumdeckel und entfernen Sie den Filterhalter mit dem Motorschutzfilter. Danach setzen Sie den neuen Motorschutzfilter und den Filterhalter in umgekehrter Reihenfolge wieder in das Gehäuse ein. Achtung! Setzen Sie bitte den Microfeinfilter so in das Gerät ein, dass die grobporige Seite des Filters nach vorn in Richtung Staubraum zeigt.

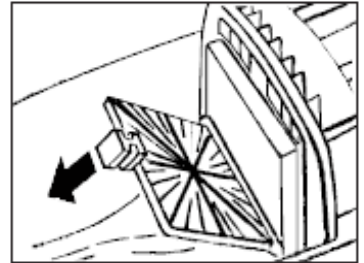

Wechsel des Ausblasfilters

Den Ausblasfilter können Sie bei geöffnetem Staubraumdeckel leicht wechseln. Achtung! Bitte wechseln Sie den Motorschutzfilter und den Ausblasfilter spätestens, wenn Sie den letzten Filterbeutel aus Ihrem Filterpack entnommen haben.

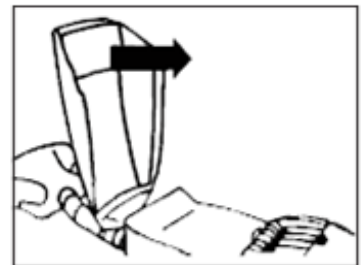

Reinigung Handstaubsauger

Das Kunststoffgehäuse wird mit einem feuchten Tuch abgewischt und anschließend nachgetrocknet. Bei hartnäckigen Verschmutzungen reicht ein leichter Reinigungsmittelzusatz. Scheuerpulver oder organische Lösungsmittel dürfen nicht verwendet werden. Gegen Verschmutzungen, bedingt durch elektrostatische Aufladung des Gerätes oder des Zubehörs, empfehlen wir ein leichtes Einsprühen mit handelsüblichem Antistatikspray.

Reinigung Zubehör

Wir empfehlen die Unterseite der Leichtlaufdüse und der Parkettbürste gelegentlich mit der Fugendüse abzusaugen. Längere Fäden oder Haare, die sich um die Bürstenwalze der Turbobürste gewickelt haben, können Sie mit einer Schere durchschneiden und dann entfernen.

6. Störungen

Falls weitere elektrische Geräte mit hohem Anschlusswert am gleichen Stromkreis angeschlossen sind, kann es passieren, dass die Sicherung beim Einschalten anspricht. Das Ansprechen der Sicherung können Sie vermeiden, indem Sie vor dem Einschalten den Stellknopf auf min. stellen und nach dem Einschalten auf die gewünschte Stufe regulieren.

Sollte die Saugleistung Ihres Handstaubsaugers nachlassen, prüfen Sie bitte ob:
der Filterbeutel gewechselt werden muss
der Motorschutz- und Ausblasfilter erneuert werden müssen
die Düse bzw. das Rohr verstopft sind
die elektronische Saugkraftregulierung noch auf der niedrigsten Stufe „min“ eingestellt ist

7. Umweltschutz



Für die Verpackung wurden umweltverträgliche Materialien verwendet. Bei richtiger Entsorgung (z. B. Grüner Punkt) kann das Verpackungsmaterial wiederverwertet werden. Auch Altgeräte sollten fachgerecht entsorgt werden.



Sie gehören nicht in die Mülltonne! Erkundigen Sie sich bei der Stadt- oder Gemeindeverwaltung, wie und wo sich Altgeräte umweltfreundlich entsorgen lassen.

Filterbeutel und Filter wurden ebenfalls aus umweltverträglichen Materialien hergestellt. Die Entsorgung erfolgt über den normalen Hausmüll.

Änderungen im Sinne des technischen Fortschrittes behalten wir uns vor!

8. Serviceleistungen (Inverkehrbringer/Service):

1. Garantiereklamation

Im Garantiefall ist das Gerät vom Fachhändler / Verbraucher an unsere Servicezentrale:

**Omega electric GmbH
Servicezentrale
Industriering 2
04626 Schmölln**

Tel.: 034491 / 5886-0, Fax: 034491 / 5886-189

E-Mail: service@eta-hausgeraete.de

zu senden, wobei das Gerät in der Originalverpackung oder bruchsicher, mit der vollständigen Anschrift und mit einer kurzen Fehlerbeschreibung zu versehen ist. Zum Nachweis des Garantieanspruches ist der Sendung der Kaufbeleg (Kopie) beizufügen.

Vor dem Versand fordern Sie bitte von uns eine Freeway-Paketmarke ab, die wir Ihnen per E-Mail zu senden. Diese Paketmarke verwenden Sie dann bitte für den Versand der Garantiereklamation durch die Deutsche Post / DHL.

Auf unsere Produkte gewähren wir 2 Jahre Garantie.

Für unberechtigte Garantieansprüche behalten wir uns die Berechnung der Handlings- und Versandkosten vor. Ausgeschlossen von der Garantie sind Mängel, die verursacht werden durch:

- Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisung (z.B. falscher Einsatz von Filterbeuteln, nicht rechtzeitiger Wechsel von Filterbeutel, Motorschutz- und Ausblasfilter)
- Unsachgemäßer Gebrauch, Gewaltanwendung
- Fehlerhafte Behandlung wie Stoß oder Fall
- Transportschäden durch unzureichende Verpackung
- Veränderungen und eigene Reparaturversuche, sowie Reparaturversuche Dritter
- Normaler Verschleiß
- Falsch dimensionierte oder überbrückte Sicherungen (anschlusseitig)

Die kostenlose Nachbesserung oder der kostenlose Ersatz oder die Erteilung einer Gutschrift dauern zwischen Postein- und Postausgang höchstens 4 Werktage.

2. Reparaturleistung

Im Reparaturfall ist das Gerät unter Angabe der Beanstandung ebenfalls an o.g. Adresse „frei Haus“ zu senden.

3. Ersatzteilbestellung

Die Bestellannahme und Auslieferung erfolgen unter der Adresse:

Omega electric GmbH, Vertriebszentrale, Industriering 2, 04626 Schmölln

Tel.: 034491 / 5886-0, Fax: 034491 / 5886-189 E-Mail: Bestellung@eta-hausgeraete.de

Stand: Schmölln, 15.03.2021



Bitte
frankieren

Omega electric GmbH

Servicezentrale

Industriering 2

D- 04626 Schmölln

Bitte in Druckbuchstaben ausfüllen



Vorname

Name

Straße

Hausnummer

PLZ

Ort

Telefon

E-Mail

Hiermit bestätige ich die Bestellung und begleiche die Rechnung mit Erhalt der Ware zzgl. Versandkostenanteil von 6,50€ * (innerhalb Deutschlands)

Datum

Unterschrift



* Die Preise verstehen sich inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer, Preisstellung Stand Mai 2021, Preisänderungen vorbehalten!

Ihre Bestellung für Omega Handstaubsauger
der Baureihe Contur, Comfort und Apart

eta
since 1943

Omega
since 1904



Filter für		Artikelnummer	Preis pro Artikel*	Anzahl 
Contur	Set: 6 Mikrofließbeutel, 2 Motorschutzfilter	ETA155853400190	9,99 €	
	1 Dauerfilter, 5 Motorschutzfilter	ETA155853400450	19,99 €	
	5 Motorschutzfilter	ETA164912320160	6,99 €	
Comfort	Set: 6 Mikrofließbeutel, 2 Motorschutz.- 2 Ausblasfilter	ETA155853400200	9,99 €	
	1 Dauerfilter, 5 Motorschutzfilter, 5 Ausblasfilter	ETA155853400470	19,99 €	
	5 Motorschutzfilter	ETA164912320160	6,99 €	
	5 Ausblasfilter	ETA164767900110	6,99 €	
Apart	Set: 6 Mikrofließbeutel, 1 Motorschutz.- 1 Ausblasfilter	ETA155853400270	9,99 €	
	5 Motorschutzfilter	ETA164912320180	6,99 €	
	5 Ausblasfilter	ETA164767900150	6,99 €	
Zubehör für 				
Contur, Comfort, Apart	Turbobürste TK 280	ETA145780432010	39,99 €	
	Leichlaufdüse umschaltbar RD 277	ETA145780422220	19,99 €	
	Polsterdüse mit Parkettbürstenaufsatz Naturhaar	ETA243490400	24,99 €	
	Polsterdüse mit Fadenheber	ETA243490100	9,99 €	
	Polsterdüse mit Saugbürstenaufsatz (für Möbel)	ETA243490500	19,99 €	
	Fugendüse	ETA040410110430	4,99 €	
	Saugschlauch 1,5 m mit Polsterdüse und Saugbürstenaufsatz (für Möbel)	ETA343600006	39,99 €	
	Rohrgriff mit Rutschhemmung und Auf- hängeöse	ETA040450111203	6,99 €	
	Rohr 105 mit 2 Rastfedern	ETA040450111365	4,99 €	
	Rohr 160 kurz mit Regler	ETA040450110604	6,99 €	
	Rohr 485 verchromt	ETA040450111340	14,99 €	
Comfort, Contur	Universal-Motorschutzfilter MF 2	ETA164912320210	3,99 €	
Contur	Filterträger mit Filterklappe	ETA030350940087	4,99 €	
Comfort	Filterkassette	ETA030353340101	4,99 €	

Weiteres Zubehör erhalten Sie auf Anfrage. Bestellen Sie gerne telefonisch unter: **034491-58860**
oder per Email: **Bestellung@eta-hausgeraete.de** Informieren Sie sich auch im Internet unter:
www.eta-hausgeraete.de/omega/

Dear customer,

Congratulations on purchasing your Omega product. You have made an excellent choice of this stick vacuum cleaner. Please read the operating instructions before using the cleaner for the first time carefully. It provides important guidance concerning usage and maintenance of the appliance.

Contents	page
1. SAFETY INSTRUCTIONS AND CAUTIONS	11
2. CONSTRUCTION	12
3. ACCESSORIES	13
4. OPERATION	14
5. MAINTENANCE AND CARE	15
6. DISTURBANCES	16
7. ENVIRONMENT	16


1. SAFETY INSTRUCTIONS AND CAUTIONS

- Only connect to 220 V AC
- The wall sockets circuit must be saved by at least a 10 ampere time-delay fuse or circuit breaker with C-characteristic.
- Pull out mains plug:
 - When there are disruptions in operation.
 - During Maintenance and care works.
 - When changing equipment.
- To disconnect the appliance from the socket, never pull out the plug on its cable.
- Do not use the stick vacuum cleaner when:
 - The cable is damaged.
 - The casing shows visible damages.
- The connection cable:
 - Avoid stepping on it.
 - Do not forcefully pull the cable.
 - Do not place any heavy material on it.
 - Do not pull over sharp edges.
 - Never rip, bend, clamp, squeeze or knot the connection cable.
- If the connection cable of this appliance becomes damaged, it must be replaced by a special connection cable which can be obtained from the authorised repair shop or manufacturer.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Do not leave children play with the packing material. **Danger of suffocation!**
- Protect the stick vacuum cleaner from moisture and do not place in the proximity of heat sources. Do not operate the cleaner with wet hands or feet! The stick vacuum cleaner may only be used on dry floor coverings. It is not appropriate for removal of fluids or wet dust by suction. That may lead to serious malfunctioning. In addition, it may affect the protection against electrical shock. The same applies to shampooed or spray extracted carpets.
- If you use a Turbo Electric Brush, do not reach into the running brushes - **Risk of injury!**

- Caution! Do not suck up any glowing or hot, inflammable or explosive substances resp. gas. Do not suck in an environment of explosive substances or inflammable gas.
- Attention! Do not suck up toner dust. Toner, that is used in printers or copying machines can be electrically conductive. The filter system is not able to filter out any fine dust completely. It can get into the indoor air by the motor cooling fan.
- Avoid sucking hard or sharp parts (like larger glass splinters), as they can damage the appliance or the filter bag.
- Do not use the cleaner without filter bag, motor protection filter and exhaust filter.
- Pay attention to the filter change indicator and check, resp. change the filter bag as soon as it is signaled by the indicator. At the same time, please also check and change the motor protection filter and the exhaust filter. A full filter bag or a clogged motor protection filter reduces the suction power and may cause overheating the appliance.
- Repair works may only be performed by the authorized customer service, as improper repairs of the appliance may cause serious consequential damages.
- The stick vacuum cleaner is intended for household use only, not for commercial use.
- No liability or warranty will be assumed for damages if the appliance is misused, inappropriately or incorrectly operated, or inadequately repaired.
- Please keep the operating instructions for future consultation

2. CONSTRUCTION

- | | |
|----|--|
| 1 | Handle with cable hook, slip resistance and suspension eye |
| 2 | long tube |
| 3 | telescopic tube (not shown – not included) |
| 4 | casing |
| 5 | frame |
| 6 | opener |
| 7 | dust container lid |
| 8 | filter lock barrier |
| 9 | on/off switch |
| 10 | filter change indicator |
| 11 | electronic suction control |
| 12 | filter bag |
| 13 | exhaust filter |
| 14 | filter holder |
| 15 | motor protection filter |
| 16 | short tube |
| 17 | universal nozzle (standard) |

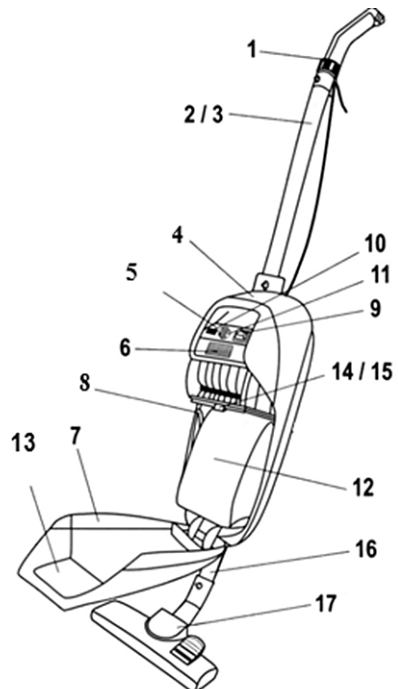

Equipment Apart series

- electronic controlled suction power regulation
- power 800 watt
- five-way micro fine filter, filter change indicator, filter lock barrier
- thermal protection
- 2.5 liter dust bag volume
- exchangeable plug-in tube system
- tubular handle with slip resistance

APART PREMIUM

Accessories: turbo brush, parquet brush with natural hair, universal nozzle (standard), upholstery and crevice nozzle, chrome steel tube, filterpack (6 micro fleece dust bag, motor protection filter, exhaust filter)

APART DELUXE

Accessories: suction hose with upholstery nozzle and suction brush attachment (for furniture), parquet brush with natural hair, universal nozzle (standard), upholstery and crevice nozzle, chrome steel tube, filterpack (6 micro fleece dust bag, motor protection filter, exhaust filter)

3. ACCESSORIES



Universal nozzle switchable

The switchable universal nozzle with wheels is used for cleaning carpets, carpeting and hard floors like stone, parquet or PVC with suction. For hard floors please use the nozzle with extended brush strip, for carpets and carpeting with retracted brush rim.



Upholstery nozzle

Use for cleaning upholsteries, mattresses, curtains and other sensitive textiles. The thread lifter takes up threads and lint better.



Crevice nozzle

Use for crevices, corners and narrow gaps that you cannot clean with other nozzles.



Turbo brush

(APART PREMIUM)

Use to clean short-pile carpets, high quality carpets and carpeting as well as hard floors. The powerful turbine-power allows a powerful cleaning. The turbo brush removes persistent dirt as well as animal hair and pieces off fluff thoroughly.



Parquet brush with natural hair

The parquet brush with natural hair cleans smooth floors such as parquet, gentle on tiles, laminate and linoleum floors.

Note: The upholstery nozzle must be clicked onto the parquet brush attachment to be able to use the upholstery brush.



Suction hose with upholstery nozzle and suction brush attachment (APART DELUXE)

The 1.50 m suction hose makes working with the crevice nozzle, the upholstery nozzle and the suction brush attachment (suitable for furniture) easier. By combining the suction hose with the desired accessories you can easily clean up tall objects (shelves, door frames, curtains, etc.) but also under beds, cupboards and it is particularly suitable for car interiors.


4. OPERATION

To connect the long tube with the handle and the stick vacuum cleaner press down the catch on the tube and put it together with the handle until it is locked. Press down the catch at the other end of the tube and lock it with the connection port of the stick vacuum cleaner. Proceed as described above to connect the short tube with the desired accessories in the same way. To separate the parts, press down the catch and pull out the tube or the handle resp. the accessory slightly twisting. When cleaning under furniture and areas that are very difficult to access we recommend connecting the long tube with the nozzle and the short tube with the handle.



Electronic suction power

The suction power of the vacuum cleaner can be adapted to the type of material of the cleaning area by electronic suction power. Set the maximum suction power by turning the dial switch (according to the increasing arrow). The opposite direction is to reduce the suction power continuously. With an average setting you can clean normally soiled carpets or smooth floors energy-saving.

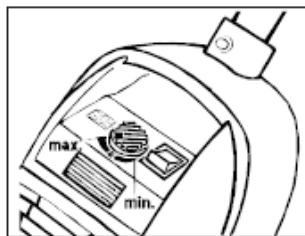


Power on/off

By operating the on/off switch the stick vacuum cleaner will be switched on.

Filter change indicator

Renew the filter bag when the filter change indicator (with nozzle lifted off and maximum suction power) is red and you made sure already that the accessories are not clogged. A change of the filter bag is necessary even if it is not full. In that case it is the type of dirt that makes a change essential (e.g. cement, flour and fine powder).

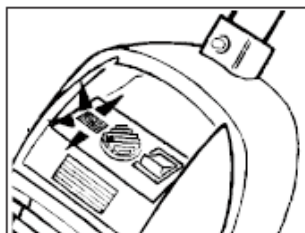


5. MAINTENANCE AND CARE

Before any maintenance please pull out the mains plug from the socket!

Changing the filter bag


The dust container lid can be unlocked easily by pressing the opener and pull it up. Take out the filter bag. To insert the filter bag slide-in the cardboard disc of the filter onto the filter holder in direction of the arrow and push the filter tightly down. It is essential to observe the correct placement of the cardboard disc. Bending the cardboard disc can lead to leaks and results in a polluted dust container and motor protection filter (Change of motor protection filter is necessary!).

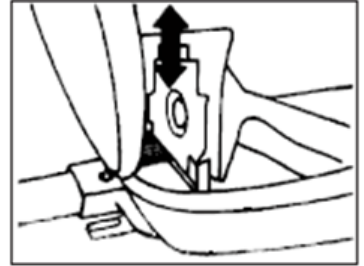

Attention! The dust container lid of devices with filter lock barrier will not close without a filter bag. Please do not use any force.


Changing the motor protection filter

Open the dust container lid and remove the filter holder with the logged motor protection filter. Then insert a new motor protection filter and the filter holder in reverse order. Attention! Please insert the micro fine filter so that the large-pored side faces front in direction of the dust container.

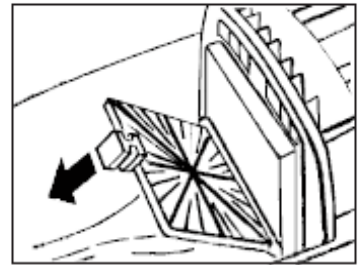

Changing the exhaust filter

The exhaust filter can be changed very easily when the dust container lid is opened. Attention! Please change the motor protection filter and exhaust filter when you used up one filter pack.

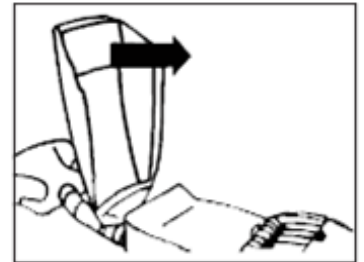

Cleaning the stick vacuum cleaner

The plastic housing can be wiped with a damp cloth and then dried. For stubborn dirt use a gentle cleaner (e.g. washing-up liquid). Do not use scouring powder or organic solvents. To avoid soilings due to electrostatic charge of the appliance or accessories we recommend spraying it lightly with commercially available antistatic spray. Cleaning the accessories We recommend vacuuming the bottom of the universal nozzle and of the parquet brush by the crevice nozzle. Long threads or hairs that wrapped around the brushing roller of the turbo brush can be removed by cutting them off.

6. DISTURBANCES

If there are further electrical devices with a high connection value connected to the same circuit it is possible that the fuse responds. You can avoid that by first adjusting the dial to minimum and regulate later after switch on the stick vacuum cleaner.

If the suction power of your stick vacuum cleaner decreases, please check if:

- The filter bag has to be changed.
- The motor protection filter and the exhaust filter have to be renewed.
- The nozzle resp. the tube is clogged.
- The electronic suction power switch is still on the lowest level „min“.

In case of overload the motor-overheating protection of the appliance switches off automatically. (e.g. as a result of full filter bag, clogged filters or accessories.)

If this is the case: turn off the stick vacuum cleaner and pull out mains plug. Remove the cause of the error. Circa 30 minutes later you can put it into operation again.

7. ENVIRONMENT



Disposal of appliance after end of service life

Dispose of the appliance in accordance with the local regulations but before doing so cut off the disconnected mains plug.



The symbol on the product or on its packaging indicates that this product may not be treated as household waste. Instead it shall be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment.

Filter bags and filters are also made of environmentally compatible materials. Dispose via household waste.

By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Subject to change in accordance with technical advances

Distributor / Service:

Omega electric GmbH
Servicezentrale
Industriering 2
D- 04626 Schmölln Germany

Tel.: 004934491 / 5886-0, Fax: 004934491 / 5886-189
E-Mail: info@eta-hausgeraete.de